


Montage handleiding Balkverlenger

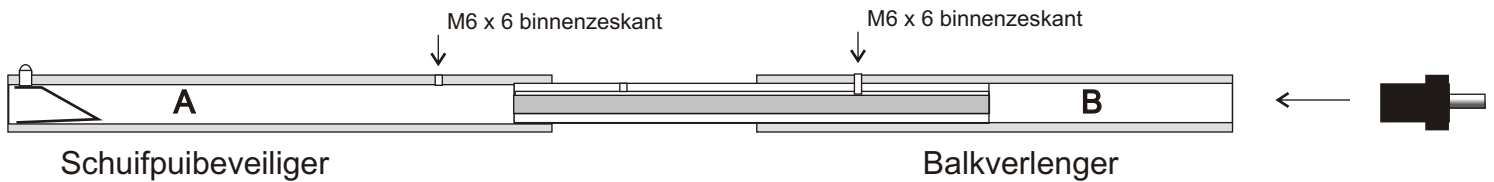

Schuif de delen A en B (zijde B is reeds voormonteert)zo in elkaar dat de schroefgaatjes boven elkaar komen draai vervolgens de M6 x 6 binnenzeskant in het voorgetapte schroefgaatje. Volg voor verdere montage de bij de schuifpuibalk geleverde montagehandleiding.




Versie 31-01-2011

Montage handleiding Balkverlenger



Schuif de delen A en B (zijde B is reeds voormonteert)zo in elkaar dat de schroefgaatjes boven elkaar komen draai vervolgens de M6 x 6 binnenzeskant in het voorgetapte schroefgaatje. Volg voor verdere montage de bij de schuifpuibalk geleverde montagehandleiding.

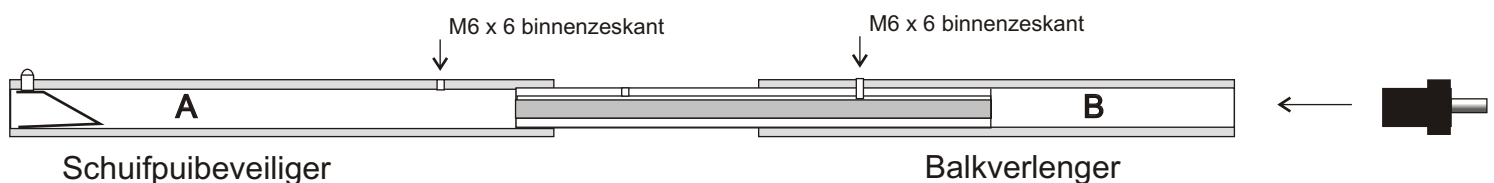

Versie 31-01-2011