



Montage handleiding RVS Schuifpuibalken



Typen: 1 meter, 1,2 meter, 1,5 meter, 2 meter
maximale lengte 2,6 meter



1- t.b.v. binnenschuivend deel:
Boor een gat van 12 mm aan de
kozijnkant van de pui)





1- RVS hoek t.b.v. buitenschuivend deel (Dit kan op 2 manieren zie foto's) :
Monteer de meegeleverde RVS hoek aan de zijde van het handvat onder aan de pui met 4 RVS parkers
(1 parker mag weggelaten worden i.v.m. Glas)

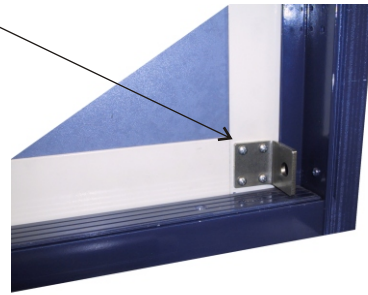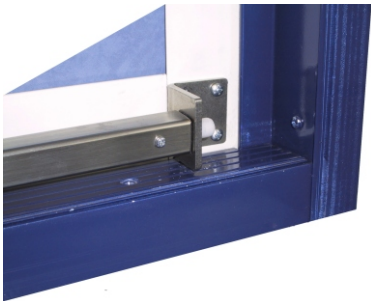

- 2: Balk op lengte maken (13mm korter als gemeten)
- 3: Plaats de kunststof M10 dop erin
- 4: Draai vervolgens het RVS tapeind handvast in de kunststof M10 dop
- 5: Monteer het AXA 3012 slot op het plaatje met de bijgeleverde boutjes
- 6: Hou nu de balk op zijn definitieve plaats en teken het gat voor de schoot van het slot af (d.m.v. de centreerpunt op de schoot)
- 7: Boor nu een gat van 12 mm in het vaste deel van de pui

Speciaal voor puien met smalle profielen:

Als het profiel van het raam smaller is dan 3,5 cm kunt u gebruik maken van de profielverbreeder (moet apart besteld worden)

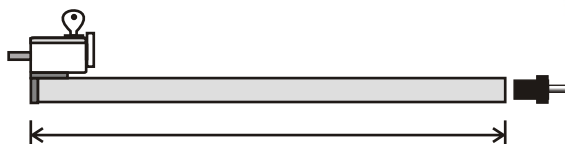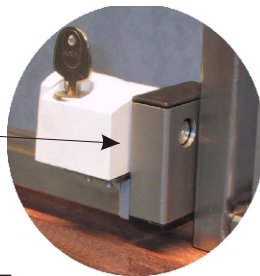

ASTRA Beveiligingen
Pascalweg 25 F
4104 BE Culemborg




Sch Versie 31-01-2011

Montage handleiding RVS Schuifpuibalken


Typen: 1 meter, 1,2 meter, 1,5 meter, 2 meter
maximale lengte 2,6 meter



1- t.b.v. binnenschuivend deel:
Boor een gat van 12 mm aan de
kozijnkant van de pui)





1- RVS hoek t.b.v. buitenschuivend deel (Dit kan op 2 manieren zie foto's) :
Monteer de meegeleverde RVS hoek aan de zijde van het handvat onder aan de pui met 4 RVS parkers
(1 parker mag weggelaten worden i.v.m. Glas)

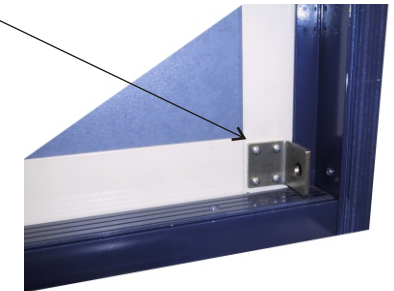

- 2: Balk op lengte maken (13mm korter als gemeten)
- 3: Plaats de kunststof M10 dop erin
- 4: Draai vervolgens het RVS tapeind handvast in de kunststof M10 dop
- 5: Monteer het AXA 3012 slot op het plaatje met de bijgeleverde boutjes
- 6: Hou nu de balk op zijn definitieve plaats en teken het gat voor de schoot van het slot af (d.m.v. de centreerpunt op de schoot)
- 7: Boor nu een gat van 12 mm in het vaste deel van de pui

Speciaal voor puien met smalle profielen:

Als het profiel van het raam smaller is dan 3,5 cm kunt u gebruik maken van de profielverbreeder (moet apart besteld worden)

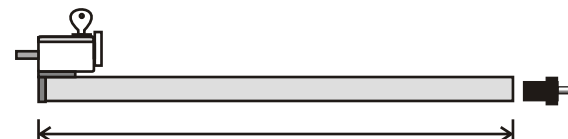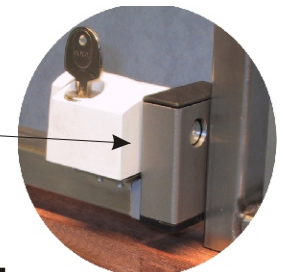

ASTRA Beveiligingen
Pascalweg 25 F
4104 BE Culemborg



Sch Versie 31-01-2011